



راهنمای تصویری نرم افزار ابرسو

www.abrso.ir

Better way

I




۱	نصب نرم افزار
۲	ثبت نام کاربر
۳	افزودن ردیاب
۴	افزودن وسیله نقلیه
۵	تخصیص ردیاب به وسیله نقلیه
۶	موقعیت و سرعت لحظه‌ای
۷	خاموش کردن خودرو یا قطع رله
۸	نقشه گرمایی
۹	تخصیص راننده
۱۰	گزارش سفرهای پیموده شده
۱۱	تعریف منطقه
۱۲	رسم انواع منطقه
۱۳	تنظیم هشدار منطقه
۱۴	مشاهده آمارهای وسیله نقلیه
۱۵	افزودن نوع سرویس تعمیر نگهداری
۱۶	ثبت سرویس قدیمی تعمیر و نگهداری
۱۷	یادآوری تعمیر و نگهداری
۱۸	تنظیم هشدارهای وسیله نقلیه
۱۹	افزودن گروه گیرندگان به هشدارها

فهرست


Content

Install App

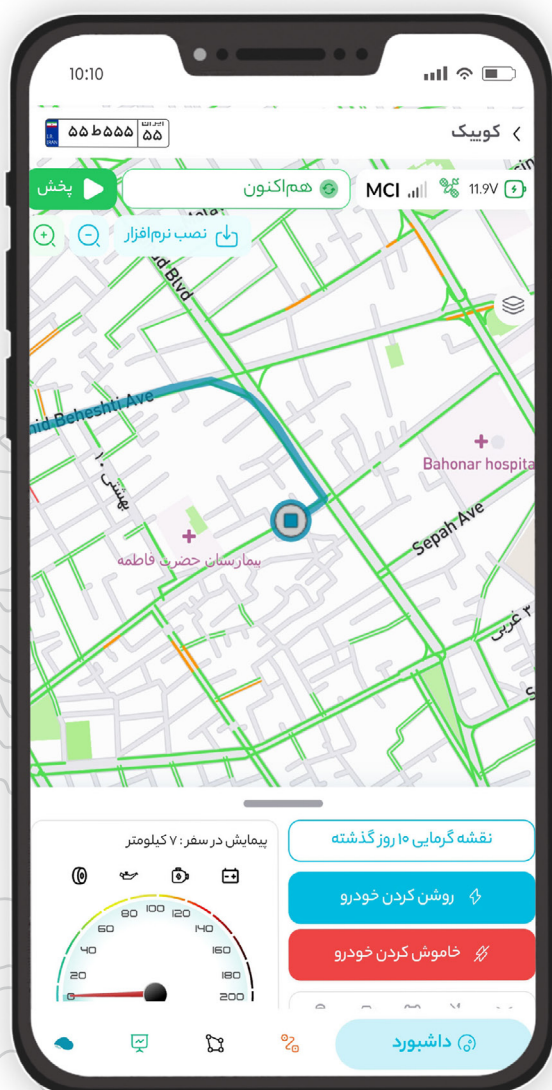


۱. از طریق آدرس app.abrso.ir وارد نرم افزار ابرسو شوید.
۲. وارد زبانه [داشبورد](#) شوید.
۳. بر روی دکمه **نصب نرم افزار** در بالای صفحه، کلیک کنید.
۴. با انتخاب گزینه‌ی **Install**، نرم افزار ابرسو در صفحه اصلی گوشی شما قرار خواهد گرفت.

Sign Up

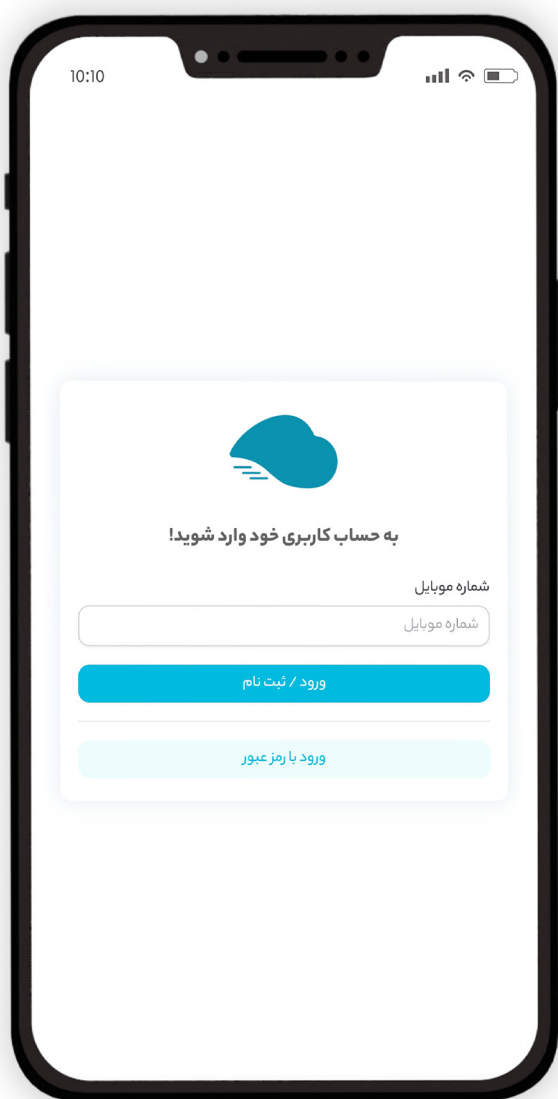

۱. از طریق app.abrso.ir و یا نسخه نصب شده در منو اصلی موبایل خود، وارد صفحه ثبت نام شوید.
۲. **شماره موبایل** خود را وارد نمایید.
۳. **کد یک بار مصرف** ارسالی به شماره همراه را وارد کنید.
۴. در پایین وارد **زبان ابرسو** شوید.
۵. بر روی **نام خود** کلیک کنید.
۶. با انتخاب **تغییر رمز عبور**، رمز عبور جدید بسازید.

Add Tracker

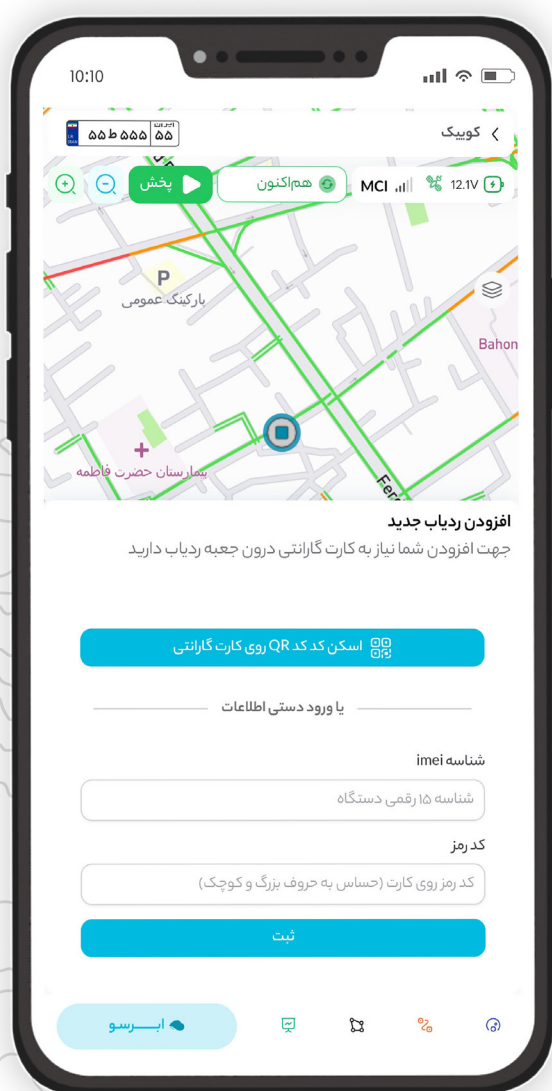

۱. وارد زبانه **ابرسو** شوید.

۲. گزینه **افزودن ردیاب جدید** را انتخاب کنید.

۳. یک صفحه جهت وارد کردن **شناسه imei** و **کد رمز ردیاب** برای شما باز خواهد شد.

۴. شما می‌توانید **کد QR** روی کارت گارانتی را اسکن کنید یا شناسه imei و کد رمز ردیاب را به صورت دستی وارد کنید.

Add vehicle

The screenshot shows a mobile app interface for adding a new vehicle. At the top, the status bar shows the time 10:10 and signal/battery icons. The app header has a back arrow and the title 'ثبت وسیله نقلیه جدید' (Add new vehicle). The form contains the following fields and controls:


- نوع وسیله** (Vehicle type): A dropdown menu with a downward arrow.
- سیک** (Seat): A dropdown menu with a downward arrow.
- نام وسیله نقلیه** (Vehicle name): A text input field.
- پلاک** (License plate): A section with four input fields for the plate number, each with a dropdown arrow.
- مدل** (Model): A text input field.
- شماره شاسی** (Chassis number): A text input field.
- شناسه موتور** (Engine number): A text input field.
- کارت سوخت** (Fuel card): A text input field.
- هوشمند کننده** (Smartening): A text input field.
- سیستم** (System): A text input field.
- تیپ** (Type): A text input field.

At the bottom of the form is a blue button with a car icon and the text 'ابرسو' (Abarsu). The bottom navigation bar of the app is visible, showing icons for home, search, add, profile, and settings.

۱. وارد زبانه **ابرسو** شوید.
۲. گزینه **وسيله نقلیه** را انتخاب کنید.
۳. برای افزودن وسیله نقلیه، دکمه **افزودن** در بالا سمت چپ را انتخاب کنید.
۴. **مشخصات** وسیله نقلیه خود را وارد و به اپلیکیشن اضافه کنید.

تخصیص ردیاب به وسیله نقلیه


Assign tracker to vehicle

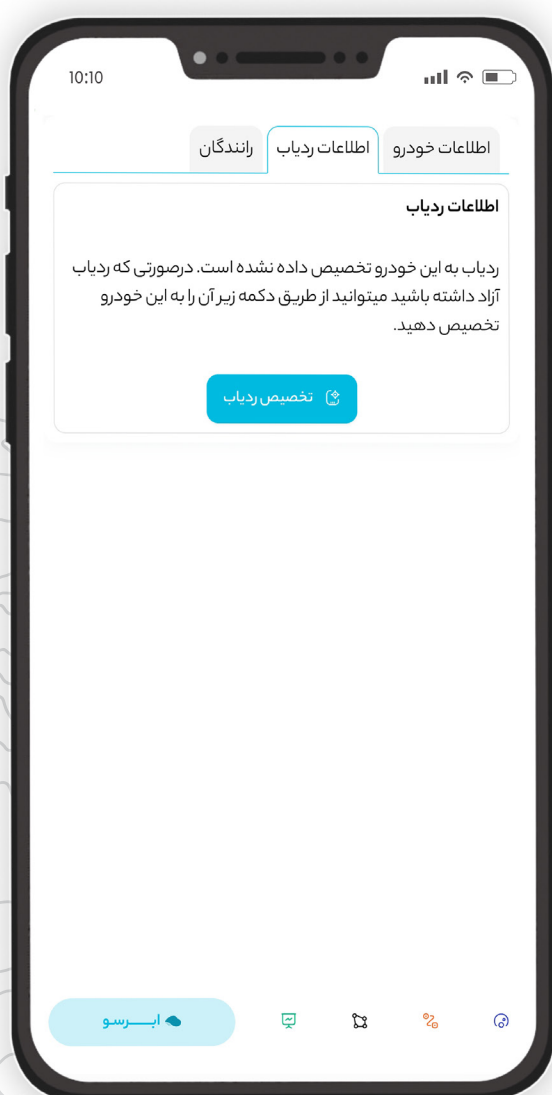

۱. وارد زبانه **ابرسو** شوید.
۲. گزینه **وسيله نقلیه** را انتخاب کنید.
۳. **وسيله نقلیه** موردنظر خود را از میان لیست وسایل نقلیه‌ای که اضافه کردید؛ انتخاب کنید.
۴. تب **اطلاعات ردیاب** را انتخاب کنید.
۵. بر روی دکمه **تخصیص ردیاب** کلیک کنید.
۶. **شناسه ردیاب خود** را انتخاب فرمایید.

موقعیت و سرعت لحظه‌ای

Current position and speed

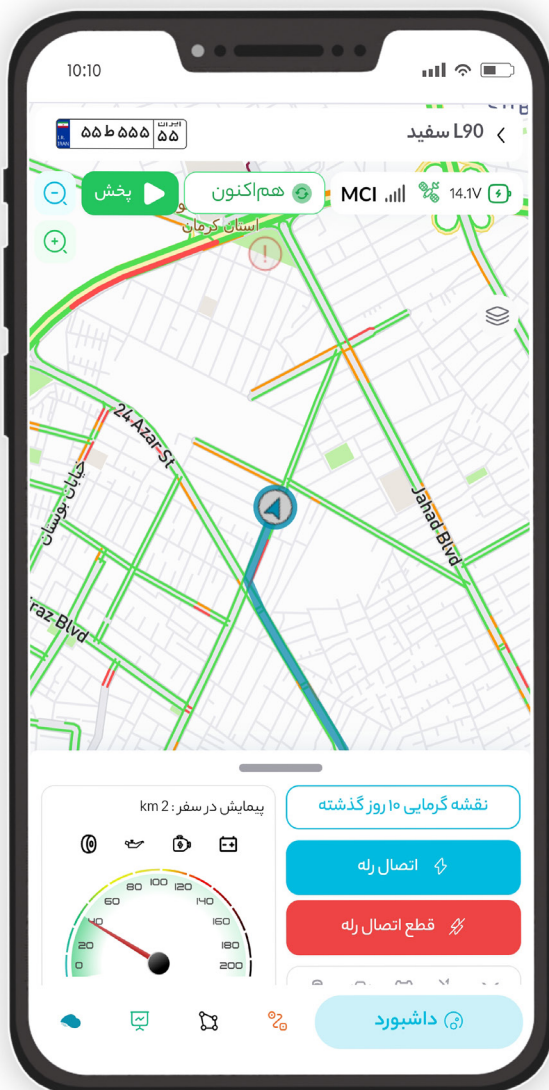


یکی از مهم‌ترین و کاربردی‌ترین قابلیت‌های یک ردیاب، نشان دادن موقعیت و سرعت لحظه‌ای وسیله نقلیه می‌باشد.

۱. وارد زبانه داشبورد شوید.
۲. در این صورت شما می‌توانید به **موقعیت و سرعت لحظه‌ای** دسترسی داشته باشید.

خاموش کردن وسیله نقلیه یا قطع رله


Turn off the vehicle or cut the relay

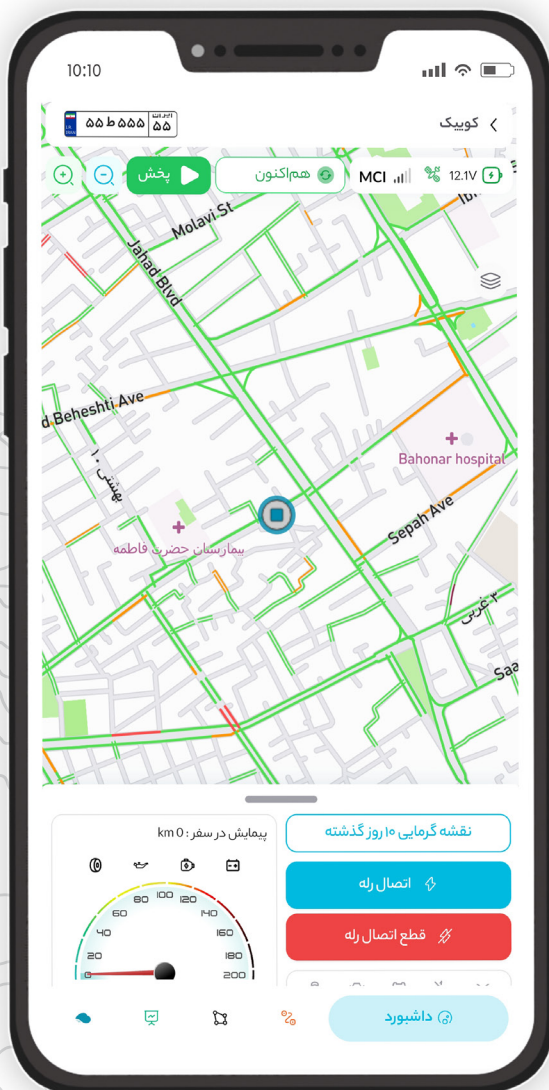

توانایی خاموش کردن وسیله نقلیه از راه دور یکی از مهم‌ترین مسایل امنیتی لازم برای وسیله نقلیه می‌باشد.

۱. وارد زبانه داشبورد شوید.
۲. در صورت نیاز برای روشن کردن وسیله نقلیه، **اتصال رله** و برای خاموش کردن آن، **قطع اتصال رله** را انتخاب کنید.

Heat Map

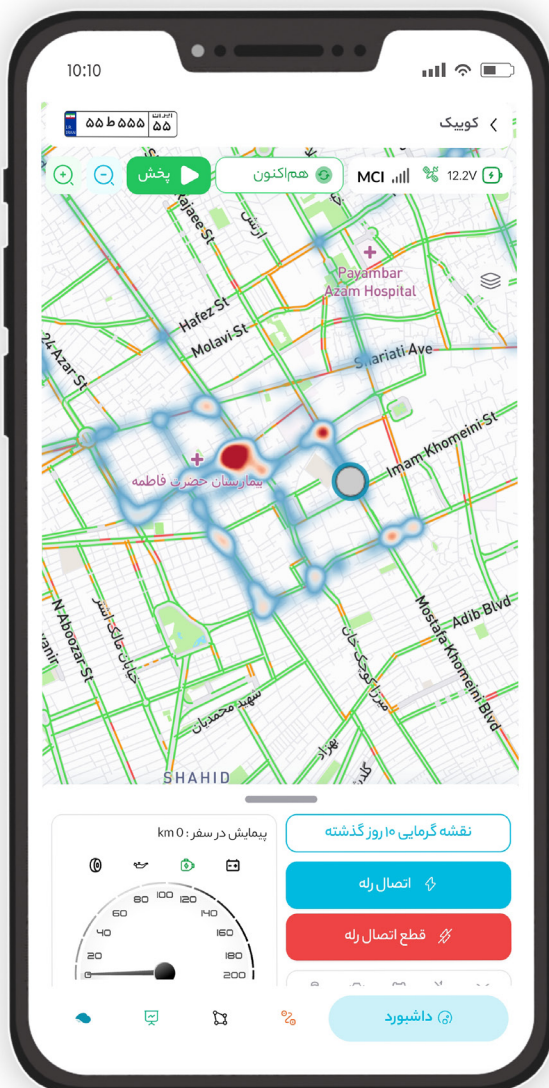


نقشه‌ی گرمایی، نقشه‌ای است که مکان‌هایی که بیشترین زمان تردد و توقف در آن‌ها وجود داشته است را نشان می‌دهد.

۱. وارد زبانه داشبورد شوید.

۲. بر روی دکمه **نقشه گرمایی ۱۰ روز گذشته** کلیک کنید.

Assign Driver

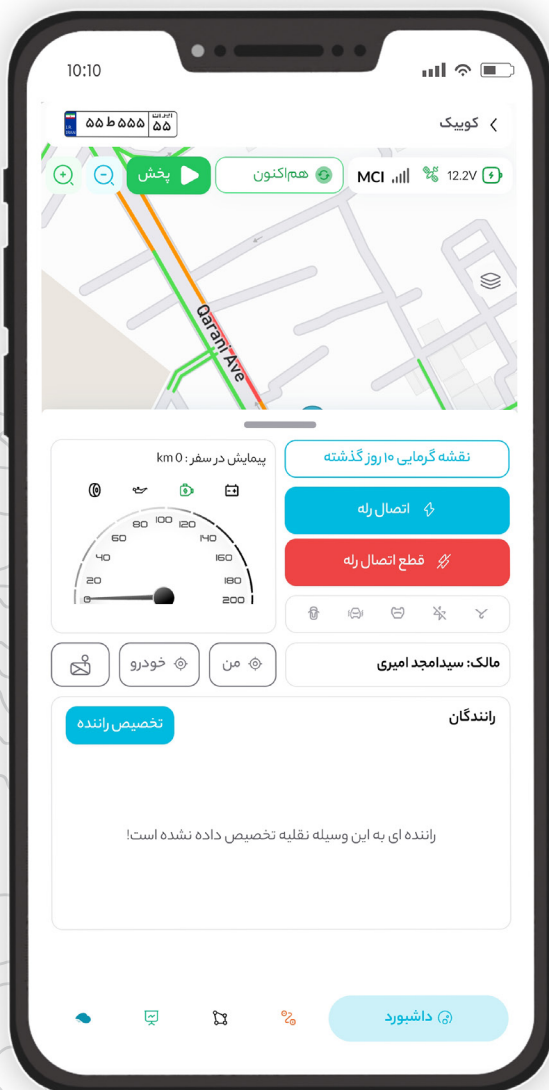

شما می‌توانید برای وسیله نقلیه وارد شده در اپلیکیشن، راننده تعریف کنید و دسترسی‌هایی از طرف ردیاب برای راننده ایجاد کنید.

۱. وارد زبانه داشبورد شوید.
۲. داشبورد را به سمت بالا بکشید.
۳. بر روی دکمه **تخصیص راننده** کلیک کنید.

۴. افزودن راننده‌ی جدید را انتخاب کنید.
۵. اطلاعات راننده‌ی جدید را وارد نمایید. بعد از وارد کردن شماره موبایل، کد یک بار مصرف برای شماره‌ی راننده ارسال خواهد شد.

۶. کد یک بار مصرف را وارد و اطلاعات راننده را ثبت کنید.

گزارش سفرهای پیموده شده

Trip Reports




یکی دیگر از مهم‌ترین و کاربردی‌ترین قابلیت‌های ردیاب ابرسو، ثبت لحظه به لحظه اطلاعات تمامی سفرها (موقعیت دقیق، تاریخ و ساعت حضور در مبدأ و مقصد و همین‌طور فاصله طی شده بین آن دو) به همراه نمایش رنگی بر روی نقشه می‌باشد.

۱. وارد زبانه **% سفرها** شوید.

۲. براساس تاریخ، **تاریخچه سفرها** را کامل مشاهده کنید.

Define Zone

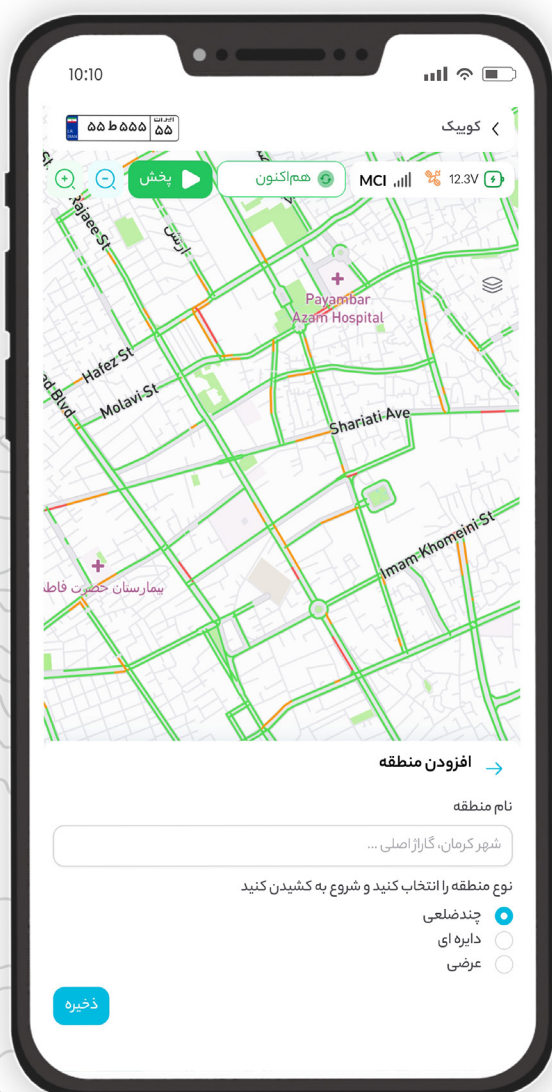


منطقه مجاز، منطقه‌ای است که ورود و خروج وسیله نقلیه به این منطقه توسط اپلیکیشن بررسی و با اعلان مورد نظر به اطلاع شخص خواهد رسید.

۱. وارد زبانه [مناطق](#) شوید.
۲. دکمه **افزودن** را انتخاب کنید.
۳. منطقه مورد نظر را می‌توان به سه شکل **چند ضلعی**، **دایره‌ای** و **عرضی** با اسمی دلخواه ذخیره کنید.

رسم انواع منطقه

Zone Drawing

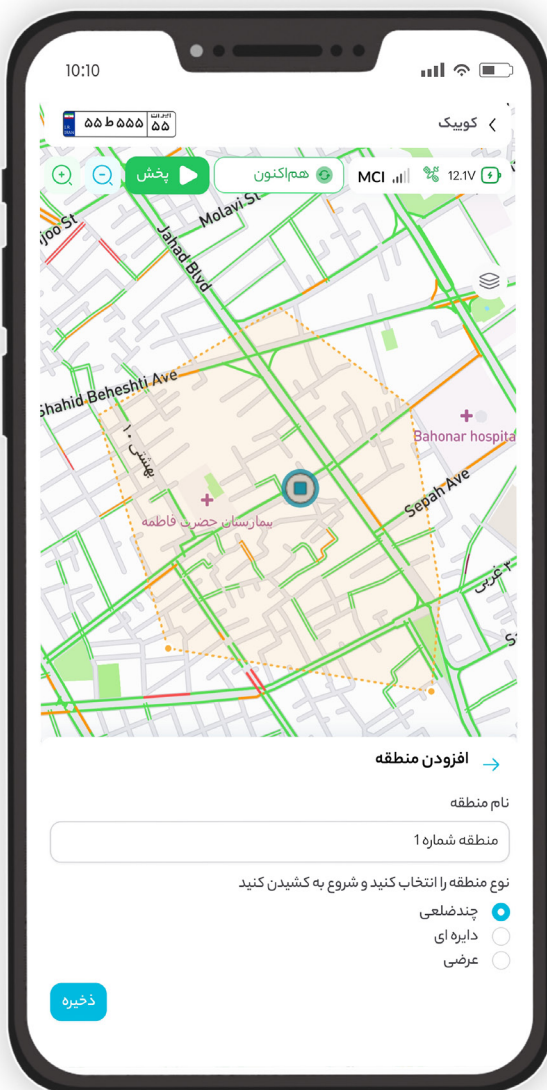

۱. وارد زبانه **مناطق** شوید.

۲. دکمه **افزودن** را انتخاب کنید.


۳. منطقه مورد نظر را می‌توان به سه شکل **چند ضلعی**، **دایره‌ای** و **عرضی** با اسمی دلخواه ذخیره کنید.

۴. با استفاده از **گزینه‌ی منطقه‌ی چندضلعی** شما می‌تواند نقاط منطقه‌ی مورد نظرتان را به دلخواه مشخص کنید. (برای ایجاد منطقه باید با ضربه زدن و ایجاد نقطه، منطقه دلخواه را مشخص کرد. برای بسته شدن مناطق مشخص شده؛ باید بعد از انتخاب تمام نقاط، روی نقطه‌ای که در ابتدا مشخص شده، دو بار ضربه زده شود.)

۵. انتخاب **گزینه‌ی منطقه‌ی دایره‌ای**، منطقه‌ای به شکل دایره با شعاعی دلخواه را ایجاد می‌کند.

۶. با انتخاب **گزینه‌ی منطقه‌ی عرضی**، منطقه‌ای به شکل استوانه با شعاع دلخواه ایجاد می‌شود.

Zone Alert

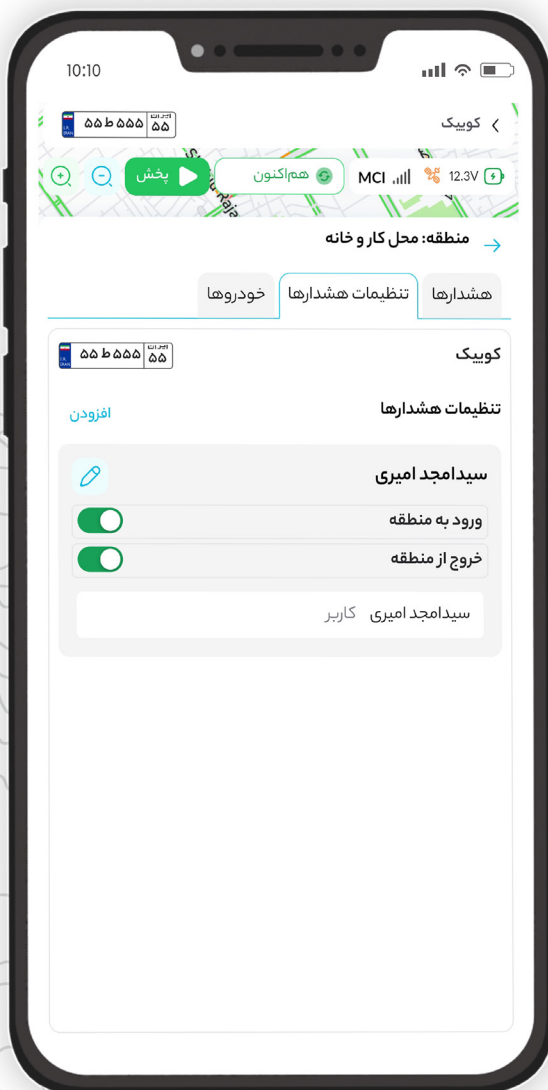

۱. وارد زبانه [مناطق](#) شوید.
۲. دکمه **مشاهده بیشتر** مربوط به منطقه از پیش ساخته شده را انتخاب کنید.
۳. بر روی تب **تنظیم هشدارها** کلیک کنید.

۴. هشدارهای مورد نیاز مربوط به منطقه مورد نظر را تنظیم کنید.

مشاهده آمارهای وسیله نقلیه

View vehicle statistics



۱. وارد زبانه **عملکرد** شوید.

۲. امکان مشاهده **مهم‌ترین آمارهای**

وسیله نقلیه از جمله مسافت طی

شده، زمان رانندگی، زمان کار درجا،

مدت زمان رانندگی با سرعت غیرمجاز

و مدت زمان پارک و... وجود دارد.

افزودن نوع سرویس تعمیر نگهداری

Add maintenance service type

10:10

کوئیک

نام سرویس

انتخاب نوع سرویس

نوع سرویس

نحوه یادآوری

توضیحات سرویس

جزئیات سرویس

ثبت

ابرسو

۱. وارد زبانه **ابرسو** شوید.

۲. گزینه‌ی **تعمیر و نگهداری** را انتخاب کنید.

۳. شما می‌توانید در این قسمت، آمارها و تنظیمات مربوط به تعمیر و نگهداری وسیله‌ی نقلیه‌ی خود را مشاهده کنید. در صورتی که علاوه بر سرویس‌های پیشفرض، متقاضی فعال شدن سرویس دیگری باشید؛ می‌توانید بر روی دکمه **افزودن** سرویس کلیک و **سرویس** مدنظر خود را وارد نمایید.

۴. جزئیات سرویس مورد نظر خود را وارد و آن را ثبت کنید.

ثبت سرویس قدیمی تعمیر و نگهداری

Record maintenance service



۱. وارد زبانه **ابرسو** شوید.


۲. گزینه‌ی **تعمیر و نگهداری** را انتخاب کنید.

۳. بر روی دکمه **ثبت سرویس قدیمی** مربوط به سرویس موردنظر کلیک کنید.

۴. در این قسمت شما می‌توانید سرویس‌های قدیمی وسیله‌ی نقلیه‌ی خود را ثبت کنید.

ثبت یادآوری تعمیر و نگهداری

Maintenance reminder

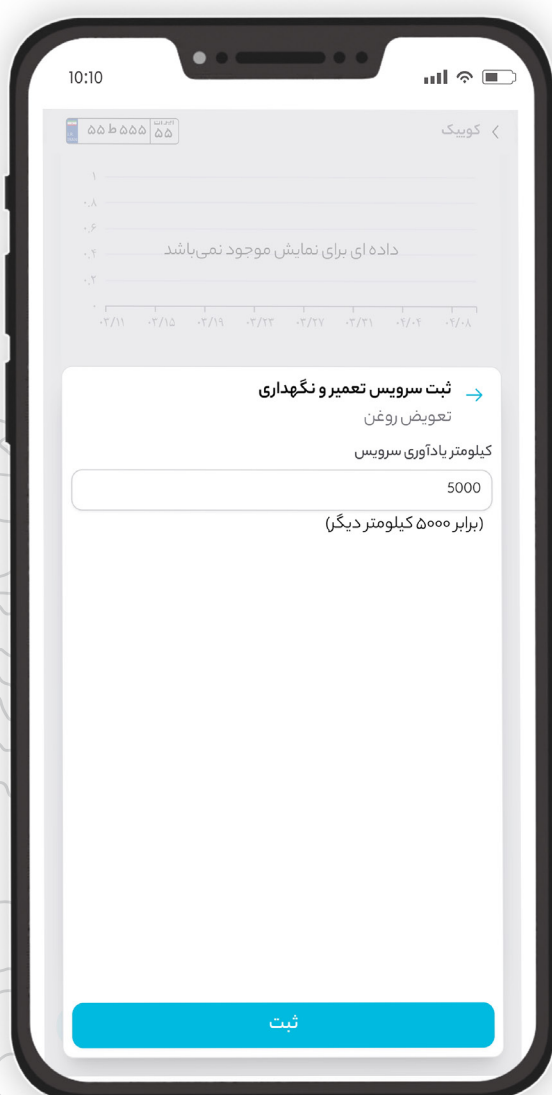

The image shows a smartphone screen with a maintenance reminder app. The app has a header with a back arrow and the text 'کویک'. Below the header is a section with a title 'ثبت سرویس تعمیر و نگهداری' and a subtitle 'تعویض روغن'. There is a text input field for 'کیلومتر یادآوری سرویس' with the value '5000' and a note '(برابر ۵۰۰۰ کیلومتر دیگر)'. At the bottom is a blue button labeled 'ثبت'.

زمانی که سرویس قدیمی برای هر قسمت (برای مثال تعویض روغن) ثبت کردید؛ می‌توانید یادآوری برای این سرویس ثبت کنید. با ثبت یادآوری سرویس، در زمان مشخص شده، اپلیکیشن به شما اطلاع خواهد داد تا سرویس موردنظر را انجام دهید.

۱. وارد زبانه **ابرسو** شوید.


۲. گزینه‌ی **تعمیر و نگهداری** را انتخاب کنید.

۳. بر روی دکمه **ثبت یادآوری سرویس** مربوط به سرویس موردنظر کلیک کنید.

۴. **کیلومتر یادآوری سرویس** مورد نظر خود را وارد و یادآوری را ثبت کنید.

تنظیم هشدارهای وسیله نقلیه

Set vehicle alerts

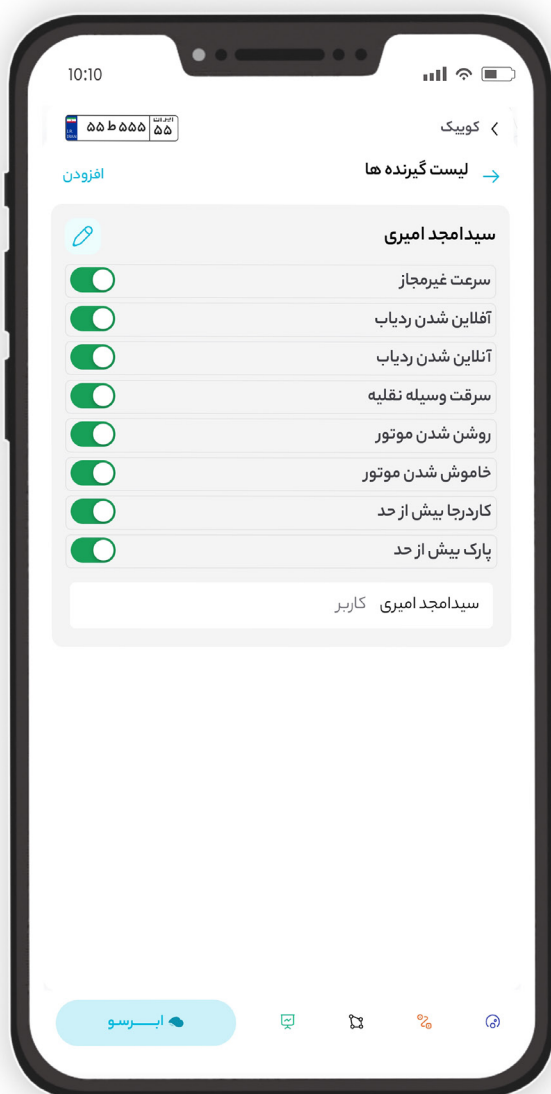

دو مدل هشدار برای مالک ردیاب ارسال می‌شود.

۱- هشدارهای ارسالی از سمت خود ردیاب، که توسط سیستم کارت داخل ردیاب، ارسال می‌شود.

۲- هشدارهای ارسالی از سمت اپلیکیشن، که در بخش تنظیمات هشدارها وجود دارند (در صورت تمایل می‌توان دسترسی هر کدام از هشدارها را فعال و یا غیرفعال کرد).

۱. وارد زبانه **ابرسو** شوید.


۲. گزینه **هشدارها** را انتخاب کنید.

۳. بر روی دکمه **تنظیمات هشدارها** کلیک کنید.

۴. شما می‌توانید هشدارهای مورد نظر خود را فعال و یا غیرفعال کنید.

افزودن گروه گیرندگان به هشدارها

Add recipient group to alerts

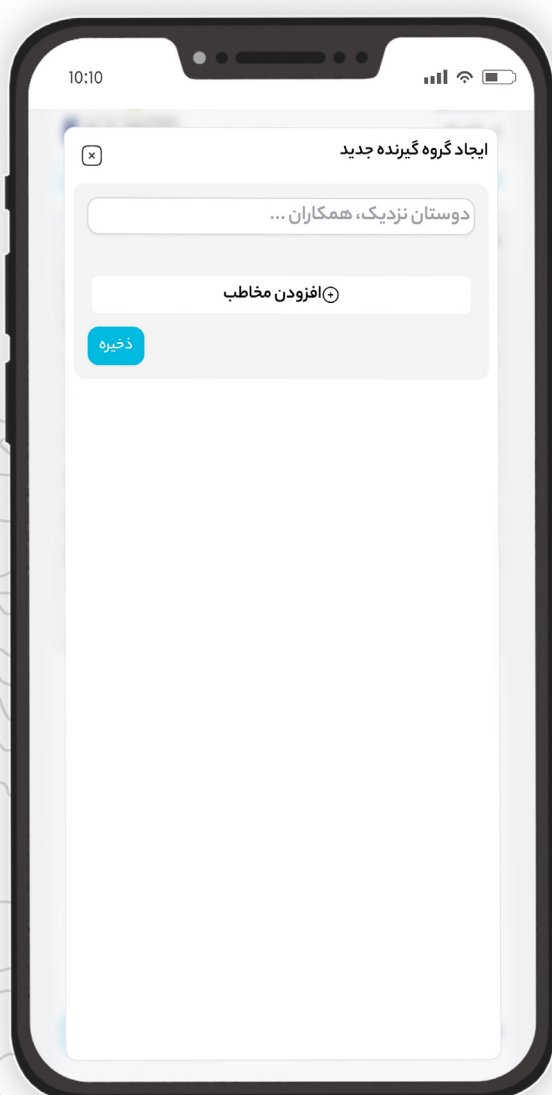

در صورت تمایل، توانایی افزودن تعدادی از گیرندگان با گروه‌بندی‌های مختلف نیز برای دریافت هشدار، وجود دارد.

۱. وارد زبانه **ابرسو** شوید.

۲. گزینه **هشدارها** را انتخاب کنید.

۳. بر روی دکمه **تنظیمات هشدارها** کلیک کنید.

۴. با کلیک بر روی دکمه **افزودن** وارد صفحه گیرندگان می‌شوید که می‌توانید گروه‌های خود را ساخته و بعد از آن هشدارهای آن‌ها را مدیریت نمایید.



Designed by ROS

V1.0.1

